

DFM POLSKA

STALOWE DRZWI
DFM DS 00



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI	2
2. OZNACZENIE WYROBU	2
3. PRZEPISY BHP	2
4. INSTRUKCJA MONTAŻU	2
4.1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE	2
4.2. MONTAŻ DRZWI	2
4.3. MONTAŻ USZCZELEK	3
4.4. MONTAŻ OKUĆ	3
4.5. MONTAŻ SAMOZAMYKACZY	3
4.6. KONTROLA MONTAŻU	3
5. KONSERWACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE	3
6. WARUNKI GWARANCJI	4
7. RYSUNKI DRZWI	5

1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji są drzwi stalowe wykonane w oparciu o Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych:

03/INT/PL/DFM_DS00

lub Deklarację Właściwości Użytkowych:

03/EXT/PL/DFM_DS00

Drzwi **DFM DS 00** przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Wbudowanie drzwi powinno odbywać się na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

2. OZNACZENIE WYROBU

Drzwi oznakowane są przez producenta za pomocą tabliczek znamionowych zawierających poniższe informacje:

- nazwa producenta,
- nazwa wyrobu,

- numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Deklaracji Właściwości Użytkowych,
- rok produkcji.

3. PRZEPISY BHP

Podczas montażu, użytkowania oraz naprawy drzwi należy bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania robót ślusarskich i budowlanych.

4. INSTRUKCJA MONTAŻU**4.1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE**

Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować zgodność dostarczonych wyrobów z zamówieniem/projektem. W tym celu należy sprawdzić wymiary drzwi, ich kierunek otwierania.

4.2. MONTAŻ DRZWI

Montaż drzwi należy przeprowadzić na wykończonych warstwach posadzki z zachowaniem odpowiedniej szczeliny pod skrzydłem. W przypadku ścian tynkowanych ościeżnice należy montować na tynk.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu należy usunąć próg transportowy zamocowany na spodzie ościeżnicy.

Montaż drzwi rozpocząć od ustawienia ościeżnicy w otworze. Po jej prowizorycznym zamontowaniu sprawdzić pionowość słupków. Jeżeli ościeżnica została ustawiona prawidłowo należy ją zakotwić stosując wyłącznie kotwy stalowe rozporowe lub samowierzące (niedopuszczalne jest stosowanie kołków z otuliną plastikową).

Mocowanie zawiasu przeprowadzić za pomocą 1 kotwy poprzez 1 z 3 dostępnych otworów montażowych. Rozstaw otworów wynosi 41mm i niezależnie od wybranego otworu montaż uznaje się za prawidłowy.

Sposoby kotwienia pokazano na **Rys 6. Rys 7 i Rys 8.**

Aby zapewnić odpowiednią sztywność w trakcie użytkowania ościeżnicę i szczeliny montażowe zaleca się dokładnie wypełnić (w zależności od rodzaju konstrukcji mocującej oraz typu zastosowanej ościeżnicy):

- zaprawą cementowo – wapienną,

- zaprawą cementową,
- zaprawą gipsową lub klejem gipsowym,
- płytami gipsowo-kartonowymi typu F, DF lub typu A,
- skalną wełną mineralną
- pianką poliuretanową.

Warianty wypełnienia oraz uszczelniania ościeżnic i szczelin montażowych pomiędzy ościeżnicą a konstrukcją mocującą przedstawiono na **Rys 6. Rys 7. i Rys 8.**

Po zakończonym montażu usunąć folię zabezpieczającą ze skrzydła.

4.3. MONTAŻ USZCZELEK

Drzwi wyposażone są w następujące uszczelki:

- uszczelka obwiedniowa umieszczona po obwodzie ościeżnicy (w stojakach pionowych i nadprożu) w specjalnie wyprofilowanym rowku,
- uszczelka EPDM o przekroju 40 x 2 mm (wzdłuż stojaka zamkowego na wysokości blachy zaczepowej zamka przekrój uszczelki pęczniejącej jest zredukowany i wynosi 20 x 2 mm), umieszczona (po obwodzie) wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy

Rozmieszczenie uszczelek pokazano na **Rys.1.1 i Rys 2.1.**

4.4. MONTAŻ OKUĆ

Montaż okuć przeprowadzić zgodnie z **Rys 4.**

4.5. MONTAŻ SAMOZAMYKACZY

Montaż samozamykaczy należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się w instrukcji obsługi danego urządzenia.

4.6. MONTAŻ ODBOJNIKÓW

Odbojniki podłogowe należy montować w odległości od zawiasów nie mniejszej niż 2/3 szerokości skrzydła. Sposób zamocowania odbojnika podłogowego pokazano na rysunku 8.

4.7. KONTROLA MONTAŻU

Po zakończonym montażu należy przeprowadzić kontrolę wykonanych prac, która powinna obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości osadzenia ościeżnicy,
- prawidłowości wypełnienia szczelin,
- prawidłowości działania zamka,
- prawidłowości działania wyposażenia (samozamykaczy, kontroli dostępu, uszczelek opadających).

5. KONSERWACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi, zachować prawa wynikające z gwarancji oraz spełnić wymogi stawiane dla urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., (Dziennik Ustaw nr 109, §3.1) należy poddawać drzwi okresowym przeglądom serwisowym i wykonywać czynności konserwacyjne przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku drzwi intensywnie eksploatowanych zaleca się przeglądy i regulacje co 6 miesięcy.

Przegląd serwisowy obejmuje:

- ogólne oględziny zewnętrzne,
- kontrola powłoki malarskiej,
- sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
- sprawdzenie stanu uszczelek w ościeżnicy
- kontrola stanu przeszklenia,
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy skrzydłem a posadzką,
- sprawdzenie działania drzwi, w tym siły potrzebnej do otwarcia oraz zamknięcia drzwi,
- kontrola mocowania oraz pracy zamków, okuć, elektrozaczepów, samozamykaczy, zwór magnetycznych, jeżeli występują,
- regulacja i smarowanie elementów ruchomych,
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Po przeglądzie należy naprawić lub wymienić części zużyte.

Zaleca się, aby przeglądy serwisowe wykonywał serwis **DFM Polska Sp. z o.o.**

(kontakt - serwis@dfm-polska.com) lub firmy posiadające autoryzację serwisową wydaną przez DFM Polska Sp. z o.o.

Do bieżącej konserwacji, wykonywanej przez użytkownika należy:

- czyszczenie powierzchni lakierowanej oraz uzupełnianie jej ubytków,
- czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej przeznaczonymi do tego środkami,

- kontrola i ew. regulacja mocowania zamków oraz okuć,
 - regulacja działania samozamykacza,
- Szczegóły zawiera skrócona instrukcja użytkowania (zał. 1)

6. WARUNKI GWARANCJI


Aby zachować prawa do zachowania gwarancji użytkownik jest zobowiązany do:

- przestrzegania zapisów niniejszej DTR,
- użytkowania drzwi zgodnie ze skróconą instrukcją użytkowania (zał. nr 1),
- przestrzegania zapisów Karty Gwarancyjnej, stanowiąca oddzielny dokument, dostępny na stronie internetowej:

www.dfm-polska.com/strefa-klienta/do-pobrania/

7. RYSUNKI DRZWI


7.1.1 Drzwi jednoskrzydłowe

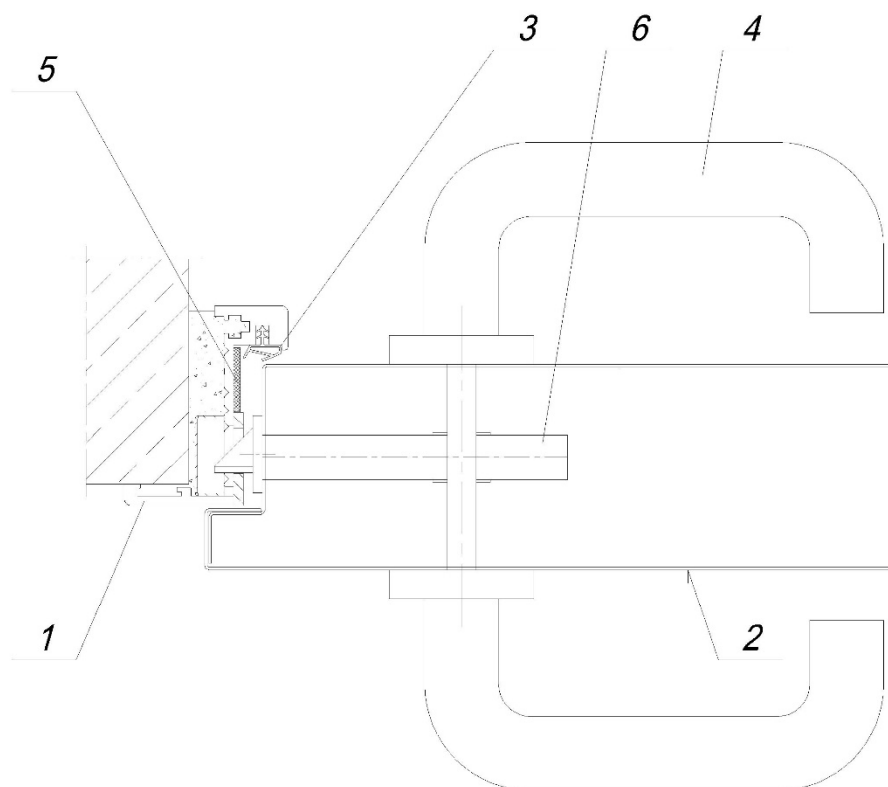

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Ościeżnica aluminiowa
2	Płaszcz skrzydła drzwiowego
3	Uszczelka obwiedniowa
4	Klamka
5	Uszczelka pęczniająca
6	Zamek

Rys. 1.1 Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe DFM DS 00-1


7.2.1 Drzwi dwuskrzydłowe

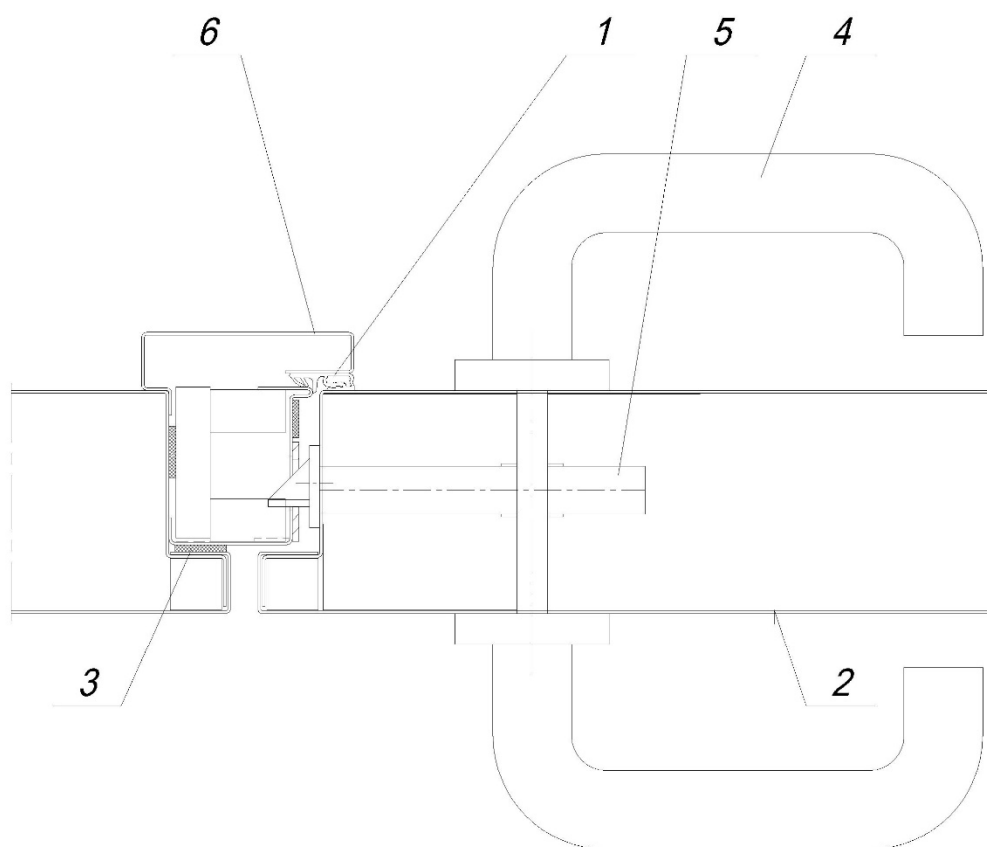

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Uszczelka obwiedniowa
2	Płaszcz skrzydła drzwiowego
3	Uszczelka pęczniająca
4	Klamka
5	Zamek
6	Belka drzwiowa

Rys. 2.1 Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe DFM DS 00-2


7.3. Listwa opadająca.

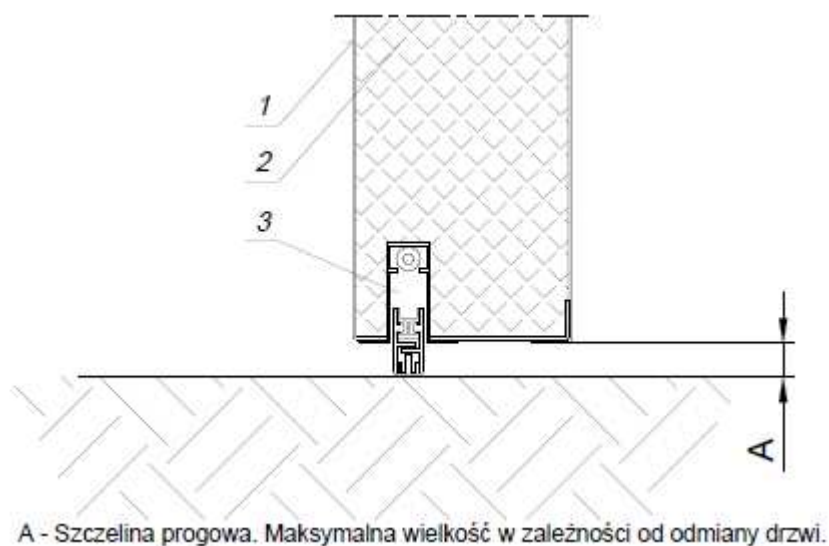

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Płaszczyzna skrzydła drzwiowego
2	Wypełnienie skrzydła
3	Listwa opadająca


Rys. 3 Detal listwy opadającej.

7.4. Montaż okuć

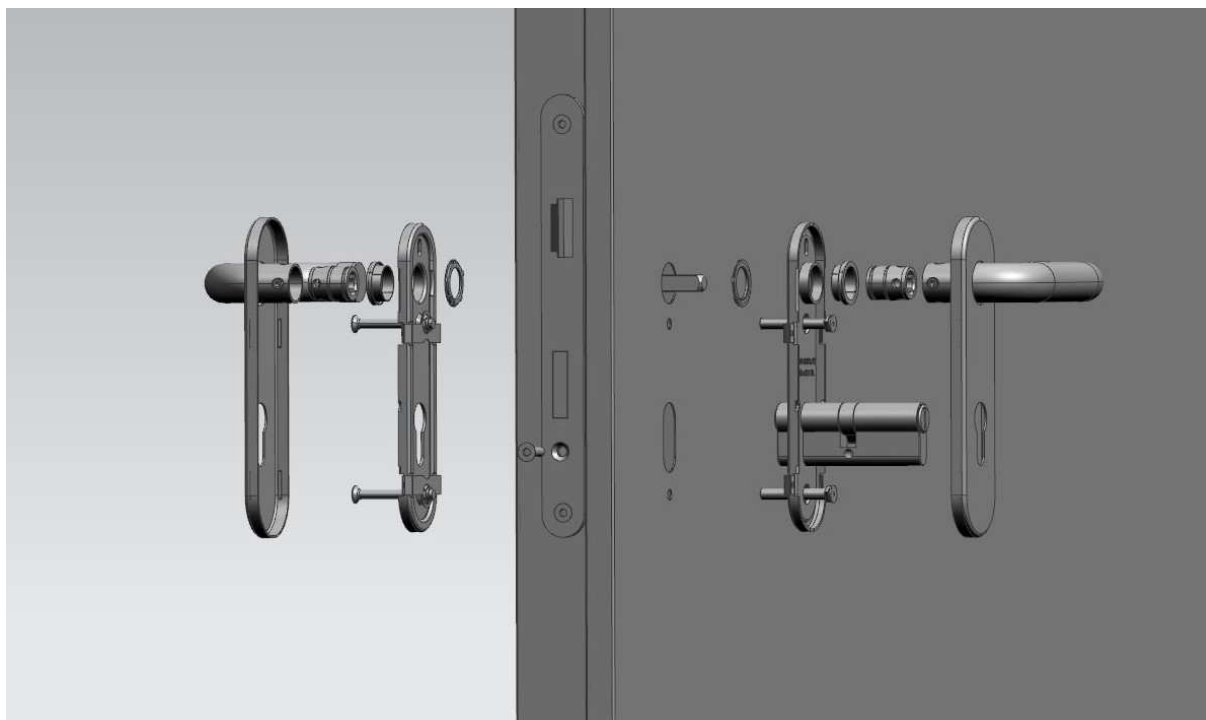


Rys. 4 Schemat montażu okuć.


7.5 Rodzaje ościeżnic

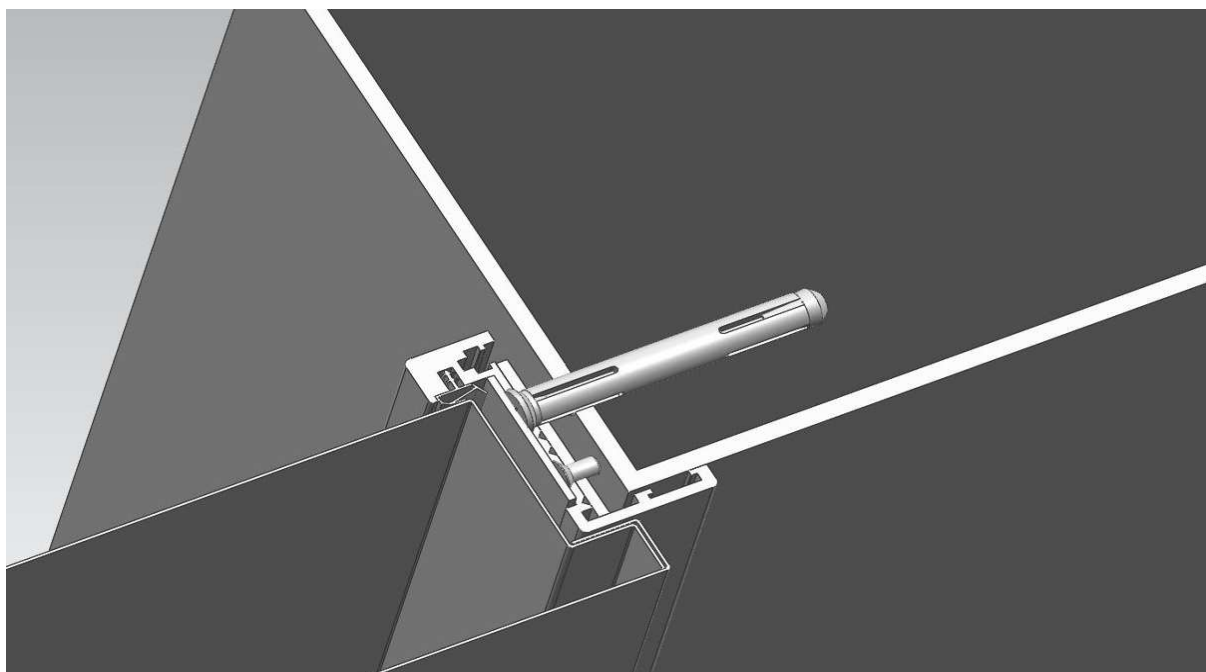

Rys. 5.1 Ościeżnica narożna

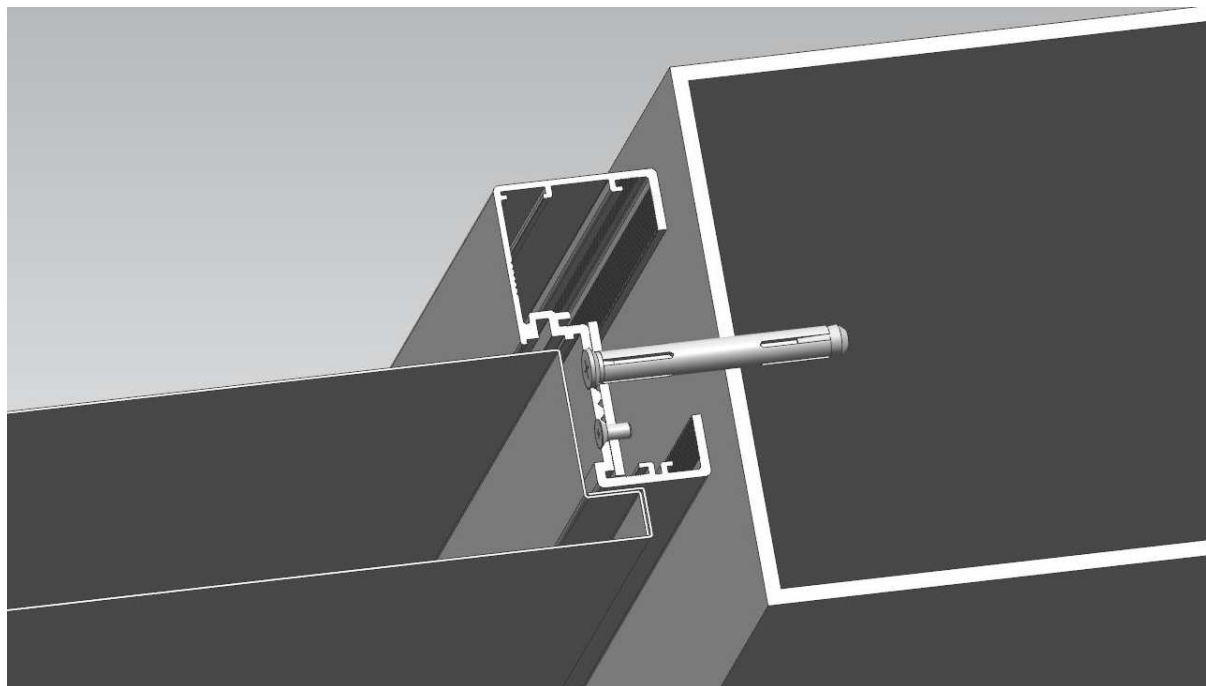


Rys. 5.2 Ościeżnica wewnętrzna

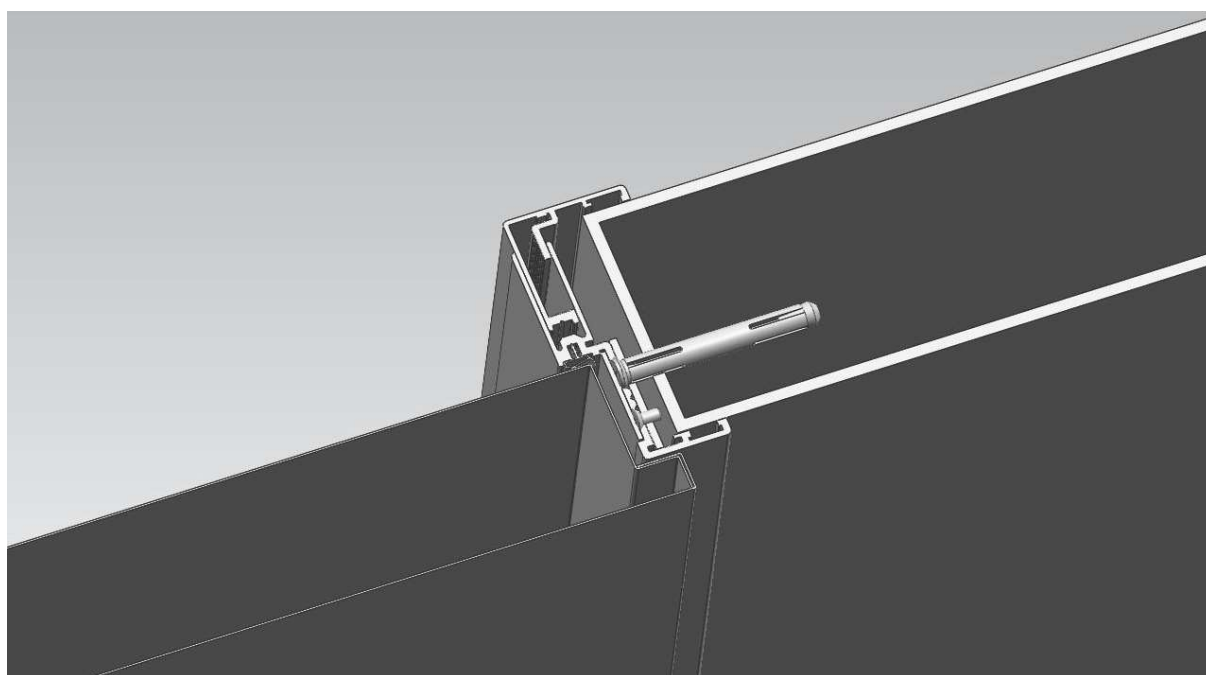


Rys. 5.3 Ościeżnica obejmująca

7.6. Detale montażu

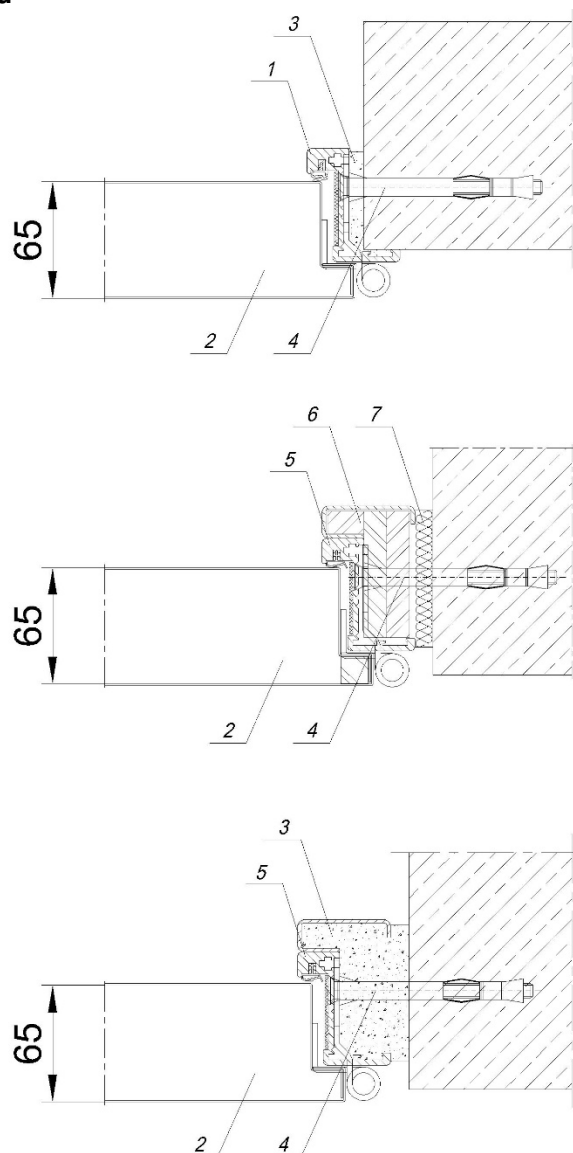


OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Ościeznica aluminiowa narożna
2	Skrzydło drzwiowe DFM DS
3	Zaprawa cementowo wapienna lub klej do płyt lub pianka poliuretanowa
4	Kotwa stalowa
5	Ościeznica aluminiowa wewnętrzna
6	Płyty gipsowo-kartonowe
7	Wełna mineralna

Rys. 6 Detal montażu drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych systemu DFM DS 00 w ścianach sztywnych

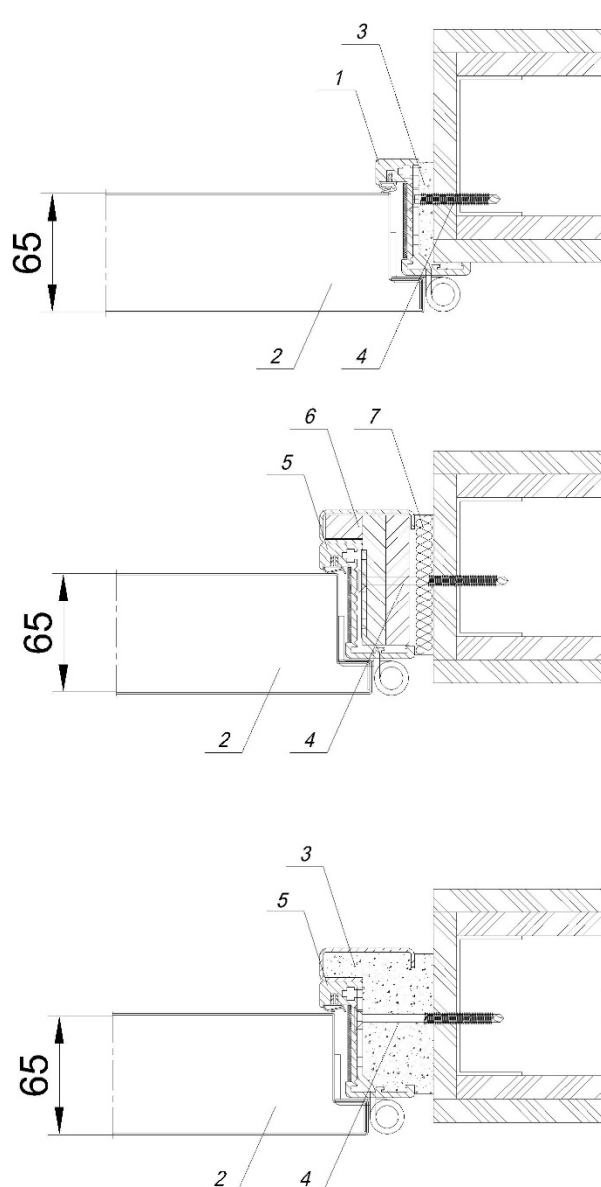

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Ościeznica aluminiowa narożna
2	Skrzydło drzwiowe DFM DS
3	Zaprawa cementowo wapienna lub klej do płyt lub pianka poliuretanowa
4	Blachowkręt
5	Ościeznica aluminiowa wewnętrzna
6	Płyty gipsowo-kartonowe
7	Wełna mineralna


Rys. 7 Detal montażu drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych systemu DFM DS 00 w ścianach podatnych

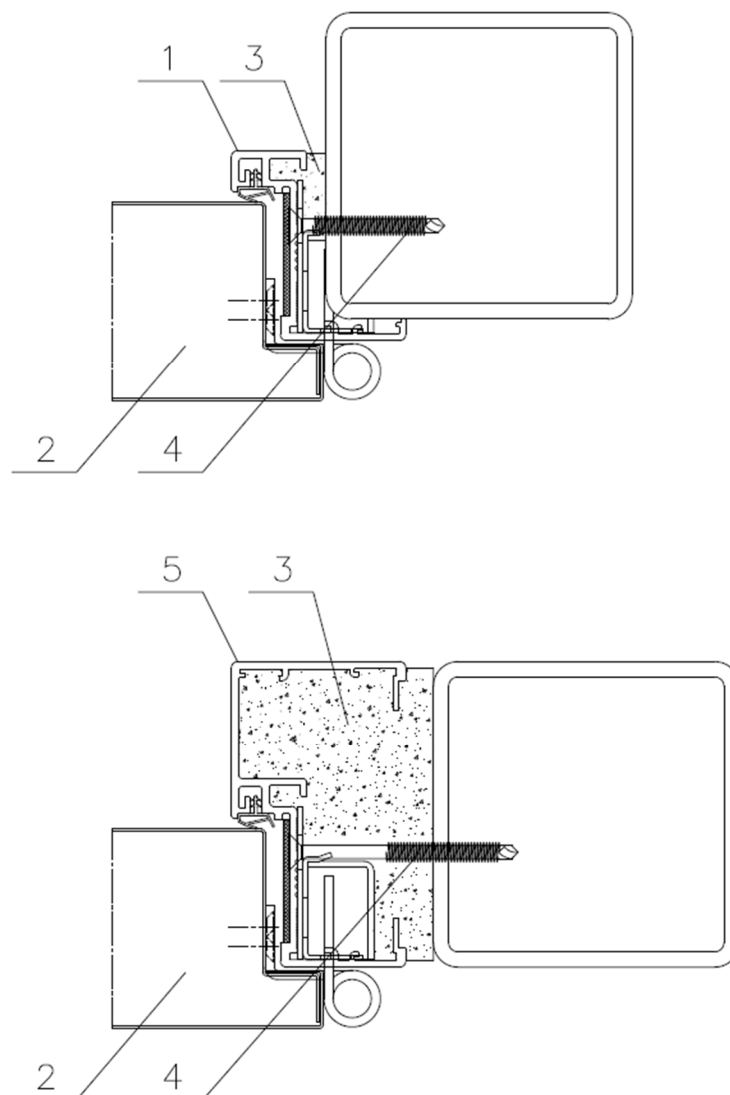

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Ościeznica aluminiowa narożna
2	Skrzydło drzwiowe DFM DS
3	Zaprawa cementowo wapienna lub klej do płyt lub pianka poliuretanowa
4	Błachowkręt
5	Ościeznica aluminiowa wewnętrzna

Rys. 8 Detal montażu drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych systemu DFM DS 00 w konstrukcjach stalowych

7.7. Montaż odbojnika podłogowego

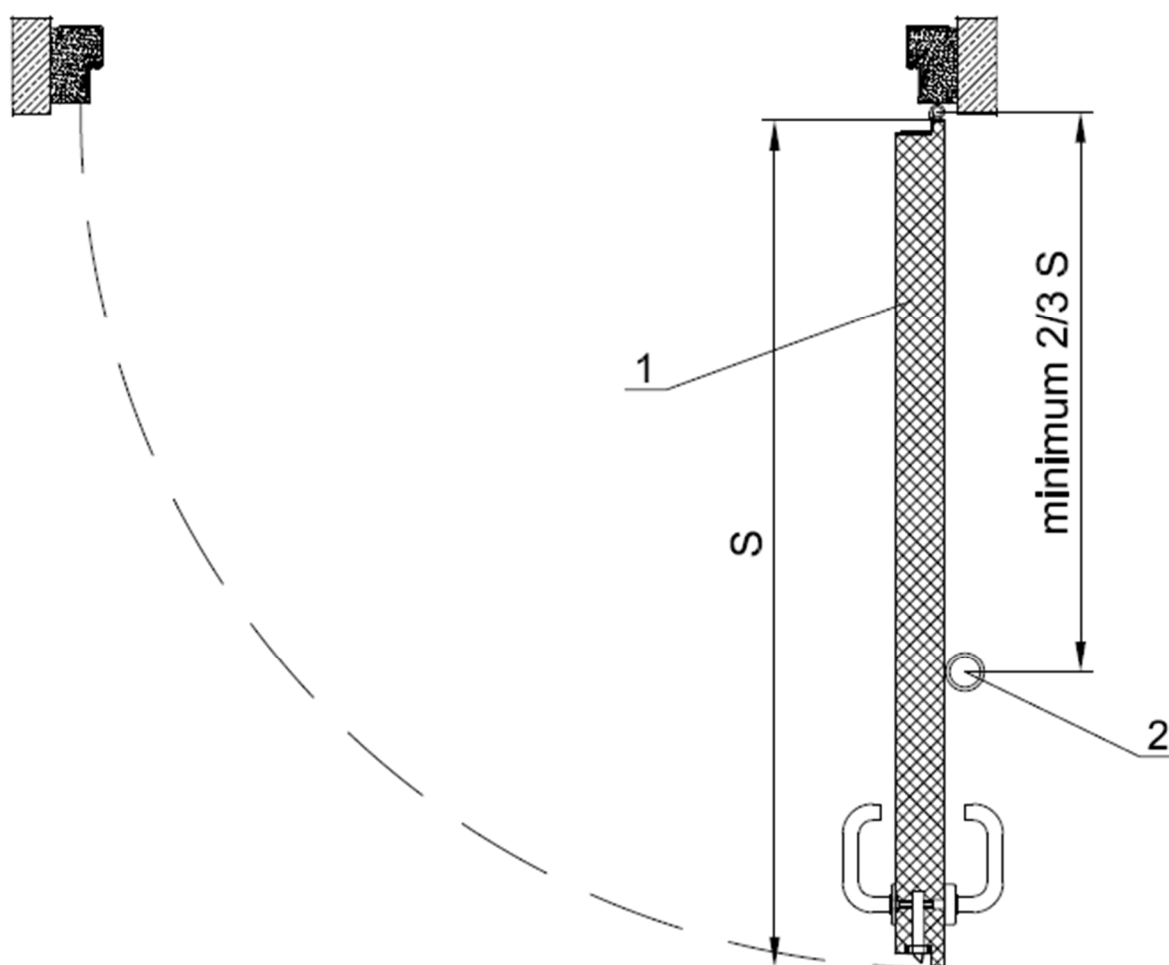

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Skrzydło drzwiowe
2	Odbojnik podłogowy

Rys. 9 Detal montażu odbojnika podłogowego

ZAŁĄCZNIK NR 1: SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**CZYSZCZENIE**

Do pielęgnacji powierzchni lakierowanych należy stosować środki do tego przeznaczone. Nie wolno używać rozpuszczalników i środków żrących lub innych, pod wpływem których powłoka malarska może wejść w reakcję chemiczną. Do czyszczenia powierzchni lakierowanych proszkowo należy używać miękkich materiałów. Nie stosować żadnych materiałów ściernych lub mogących naruszyć lub zniszczyć powierzchnię i strukturę powłoki malarskiej. Przed zastosowaniem nowego środka należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Po przemyciu części ruchomych np. zawiasy, język zamka, ramię samozamykacza należy je ponownie przesmarować.

UŻYTKOWANIE

- Drzwi należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją przewidzianą w projekcie.
- Nie należy blokować zamykania się skrzydeł poprzez wkładanie elementów (klinów, klocków itp.) pomiędzy skrzydło a ościeżnicę.
- Należy zapewnić swobodne otwieranie skrzydeł – tak, aby żadne obce elementy nie dostały się pod skrzydło.
- Otwieranie skrzydła biernego odbywa się poprzez odblokowanie rygla, pociągając dźwignią do położenia poziomego i otwarcie skrzydła poprzez jego popchnięcie.
- Niedopuszczalne jest otwieranie skrzydła biernego za dźwignię rygla ani też podnoszenie dźwigni powyżej położenia poziomego – grozi to zerwaniem dźwigni.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania drzwi należy skontaktować się z serwisem DFM Polska sp. z o.o. lub z autoryzowanym serwisem.
- W celu prawidłowej pracy samozamykacza /-y nie należy wspomagać (popychać ręcznie) samoczynnego zamykania się skrzydeł.
- Regulację samozamykaczy należy przeprowadzać (poza obowiązkowymi przeglądami), gdy wystąpią zmiany temperatury otoczenia, lub zmiany ulegną czynniki mające wpływ na siłę zamykania - np. uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej.
- Nie należy użytkować drzwi, jeżeli stwierdzi się poluzowane elementy wyposażenia drzwi np. klamka, zamek, samozamykacz, elektrozaczep.
- Drzwi dwuskrzydłowe muszą mieć zamontowaną w posadzce tuleję rygla – jej brak może doprowadzić do uszkodzenia skrzydła drzwiowego. Usterki powstałe na skutek braku tulei lub braku możliwości jej montażu nie podlegają gwarancji.
- W przypadku drzwi wyposażonych w listwy samo-opadające, posadzka w obrębie pracy listwy musi być gładka, w poziomie, utrzymywana bez zanieczyszczeń; usterki spowodowane brakiem spełnienia tych warunków nie są objęte gwarancją.

NAPRAWY

Wszelkie naprawy dostarczonych elementów muszą być wykonywane przez serwis DFM Polska sp. z o.o. lub ekipy serwisowe posiadające autoryzację DFM Polska Sp. z o.o. W przeciwnym wypadku DFM Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrób, a użytkownik traci prawa do gwarancji na zamontowany wyrób.

Powyższy zapis odnosi się również do modyfikacji, demontaży i ponownych montażu dostarczonych wyrobów z zastrzeżeniem że prace mogą być wykonane jedynie przez dostawcę wyrobów.