



STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
DFM DS 120



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI	2
2. OZNACZENIE WYROBU	2
3. PRZEPISY BHP	2
4. INSTRUKCJA MONTAŻU	2
4.1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE	2
4.2. MONTAŻ DRZWI	2
4.3. MONTAŻ USZCZELEK	3
4.4. MONTAŻ OKUĆ	3
4.5. MONTAŻ SAMOZAMYKACZY	3
4.6. KONTROLA MONTAŻU	3
5. KONSERWACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE	3
6. WARUNKI GWARANCJI	3
7. RYSUNKI DRZWI	4

1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji są drzwi stalowe DFM DS 120 wykonane w oparciu o Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych: 02/INT/PL/DFM_DS120 lub 35/INT/PL/DFM_DS120S lub Deklarację Właściwości Użytkowych: 50/EXT/PL/DFM_DS120_S

Drzwi przeciwpożarowe **DFM DS 120** przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Wbudowanie drzwi powinno odbywać się na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

2. OZNACZENIE WYROBU

Drzwi oznakowane są przez producenta za pomocą tabliczek znamionowych zawierających co najmniej poniższe informacje:

- nazwa producenta,
- nazwa wyrobu,
- klasa odporności ogniowej,
- numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Deklaracji Właściwości Użytkowych,

- numer Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych lub Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych,
- rok produkcji.

3. PRZEPISY BHP

Podczas montażu, użytkowania oraz naprawy drzwi należy bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania robót ślusarskich i budowlanych.

4. INSTRUKCJA MONTAŻU**4.1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE**

Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować zgodność dostarczonych wyrobów z zamówieniem/projektem. W tym celu należy sprawdzić wymiary drzwi, ich kierunek otwierania oraz odporność ogniową.

4.2. MONTAŻ DRZWI

Montaż drzwi należy przeprowadzić na wykończonych warstwach posadzki z zachowaniem odpowiedniej szczeliny pod skrzydłem. W przypadku ścian tynkowanych ościeżnice należy montować na tynk.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu należy usunąć próg transportowy zamocowany na spodzie ościeżnicy.

Montaż drzwi rozpocząć od ustawienia ościeżnicy w otworze. Po jej prowizorycznym zamontowaniu sprawdzić pionowość słupków. Jeżeli ościeżnica została ustawiona prawidłowo należy ją zakotwić stosując wyłącznie kotwy stalowe rozporowe lub samowierzące (niedopuszczalne jest stosowanie kołków z otuliną plastikową).

Mocowanie zawiasu przeprowadzić za pomocą 1 kotwy poprzez 1 z 3 dostępnych otworów montażowych. Rozstaw otworów wynosi 41mm i niezależnie od wybranego otworu montaż uznaje się za prawidłowy.

Sposoby kotwienia pokazano na **Rys 6.** i **Rys 7.**

Aby zapewnić odpowiednią sztywność w trakcie użytkowania ościeżnicę i szczeliny montażowe należy dokładnie wypełnić (w zależności od rodzaju konstrukcji mocującej oraz typu zastosowanej ościeżnicy):

- zaprawą cementowo – wapienną,
- zaprawą cementową,

- zaprawą gipsową lub klejem gipsowym, Warianty wypełnienia oraz uszczelniania ościeżnic i szczelin montażowych pomiędzy ościeżnicą a konstrukcją mocującą przedstawiono na **Rys 6.** i **Rys 7.**

Po zakończonym montażu usunąć folię zabezpieczającą ze skrzydła.

4.3. MONTAŻ USZCZELEK

Drzwi wyposażone są w następujące uszczelki:

- uszczelka obwiedniowa umieszczona po obwodzie ościeżnicy (w stojakach pionowych i nadprożu) w specjalnie wyprofilowanym rowku,
- grafitowa uszczelka pęczniująca o przekroju 40 x 2 mm (wzdłuż stojaka zamkowego na wysokości blachy zaczepowej zamka przekrój uszczelki pęczniującej jest zredukowany i wynosi 20 x 2 mm), umieszczona (po obwodzie) wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych uszczelka umieszczona jest także wzdłuż profilu przemykowego).
- uszczelka pęczniująca 15x2 mm umieszczona na skrzydle wzdłuż krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadprożowej.
- Drzwi z deklarowaną dymoszczelnością powinny być wyposażone w dymoszczelną listwę opadającą oraz dodatkowe uszczelki dymoszczelne. Listwa opadająca zamontowana jest w drzwiach na etapie produkcyjnym. Podczas montażu drzwi na budowie należy wyregulować docisk listwy poprzez regulację śruby regulacyjnej listwy znajdującej się na zakończeniu listwy w szczelinie pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą.

4.4. MONTAŻ OKUĆ

Montaż okuć przeprowadzić zgodnie z **Rys 4.**

4.5. MONTAŻ SAMOZAMYKACZY

Montaż samozamykaczy należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta znajdującymi się w instrukcji obsługi danego urządzenia.

4.6. MONTAŻ OKAPNIKÓW

W przypadku drzwi zewnętrznych należy zamontować okapnik nad ościeżnicą drzwi. Między powierzchnią okapnika a nadprożem nanieść warstwę silikonu.

4.7. MONTAŻ ODOJNIKÓW

Odbojniki podłogowe należy montować w odległości od zawiasów nie mniejszej niż 2/3 szerokości skrzydła. Sposób zamocowania odbojnika podłogowego pokazano na rysunku 9.

4.8 KONTROLA MONTAŻU

Po zakończonym montażu należy przeprowadzić kontrolę wykonanych prac, która powinna obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości osadzenia ościeżnicy,
-
- prawidłowości wypełnienia szczelin,
- prawidłowości działania zamka,
- prawidłowości działania wyposażenia (samozamykaczy, kontroli dostępu, uszczelek opadających).

5. KONSERWACJA, TECHNICZNE

PRZEGLĄDY

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi, zachować prawa wynikające z gwarancji oraz spełnić wymogi stawiane dla urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., (Dziennik Ustaw nr 109, §3.1) należy poddawać drzwi okresowym przeglądom serwisowym i wykonywać czynności konserwacyjne przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku drzwi intensywnie eksploatowanych zaleca się przeglądy i regulacje co 6 miesięcy.

Przegląd serwisowy obejmuje:

- ogólne oględziny zewnętrzne,
- kontrola powłoki malarskiej,
- sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
- sprawdzenie stanu uszczelek w ościeżnicy
- kontrola stanu przeszklenia,
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy skrzydłem a posadzką,
- sprawdzenie działania drzwi, w tym siły potrzebnej do otwarcia oraz zamknięcia drzwi,
- kontrola mocowania oraz pracy zamków, okuć, elektrozaczepów, samozamykaczy, zwór magnetycznych, jeżeli występują,
- regulacja i smarowanie elementów ruchomych,
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Po przeglądzie należy naprawić lub wymienić części zużyte.

Zaleca się, aby przeglądy serwisowe wykonywał serwis **DFM Polska Sp. z o.o.** (kontakt - serwis@dfm-polska.com) lub firmy posiadające autoryzację serwisową wydaną przez DFM Polska Sp. z o.o.

Do bieżącej konserwacji, wykonywanej przez użytkownika należy:

- czyszczenie powierzchni lakierowanej oraz uzupełnianie jej ubytków,
- czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej przeznaczonymi do tego środkami,
- kontrola i ew. regulacja mocowania zamków oraz okuć,
- regulacja działania samozamykacza,

Szczegóły zawiera skrócona instrukcja użytkowania (zał. 1)

6. WARUNKI GWARANCJI


Aby zachować prawa do zachowania gwarancji użytkownik jest zobowiązany do:

- przestrzegania zapisów niniejszej DTR,
- użytkowania drzwi zgodnie ze skróconą instrukcją użytkowania (zał. nr 1),
- przestrzegania zapisów Karty Gwarancyjnej, stanowiąca oddzielny dokument, dostępny na stronie internetowej:

www.dfm-polska.com/strefa-klienta/do-pobrania/

7. RYSUNKI DRZWI


7.1 Drzwi jednoskrzydłowe

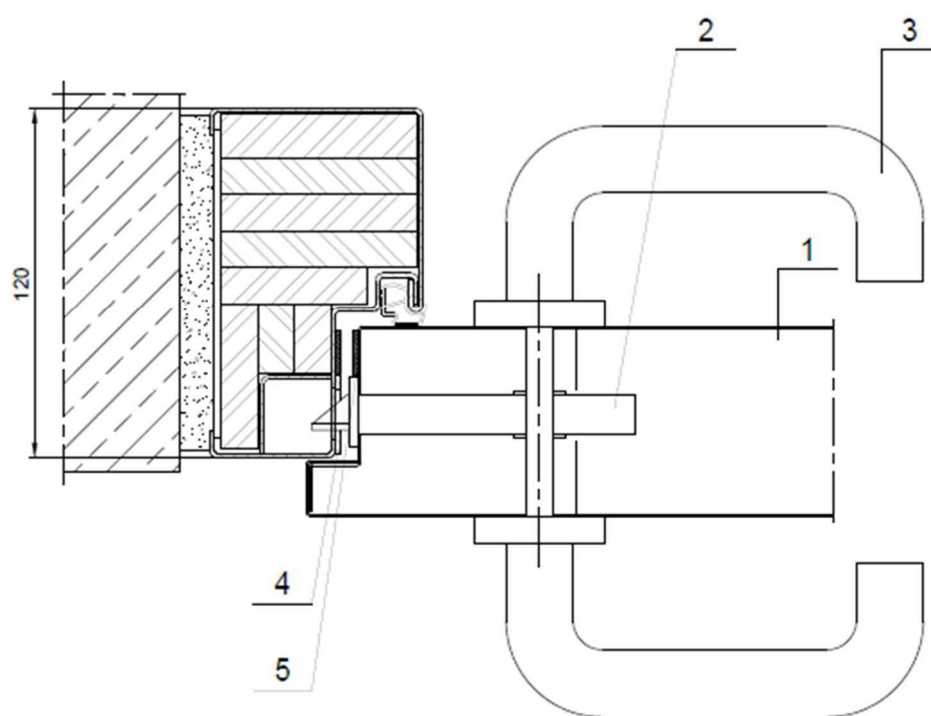

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Wypełnienie skrzydła
2	Zamek jednopunktowy
3	Klamka
4	Blacha zaczepowa zamka 2÷3 mm
5	Uszczelka pęczniająca 15x2 mm


Rys. 1 Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe DFM DS 120-1.

7.2. Drzwi dwuskrzydłowe

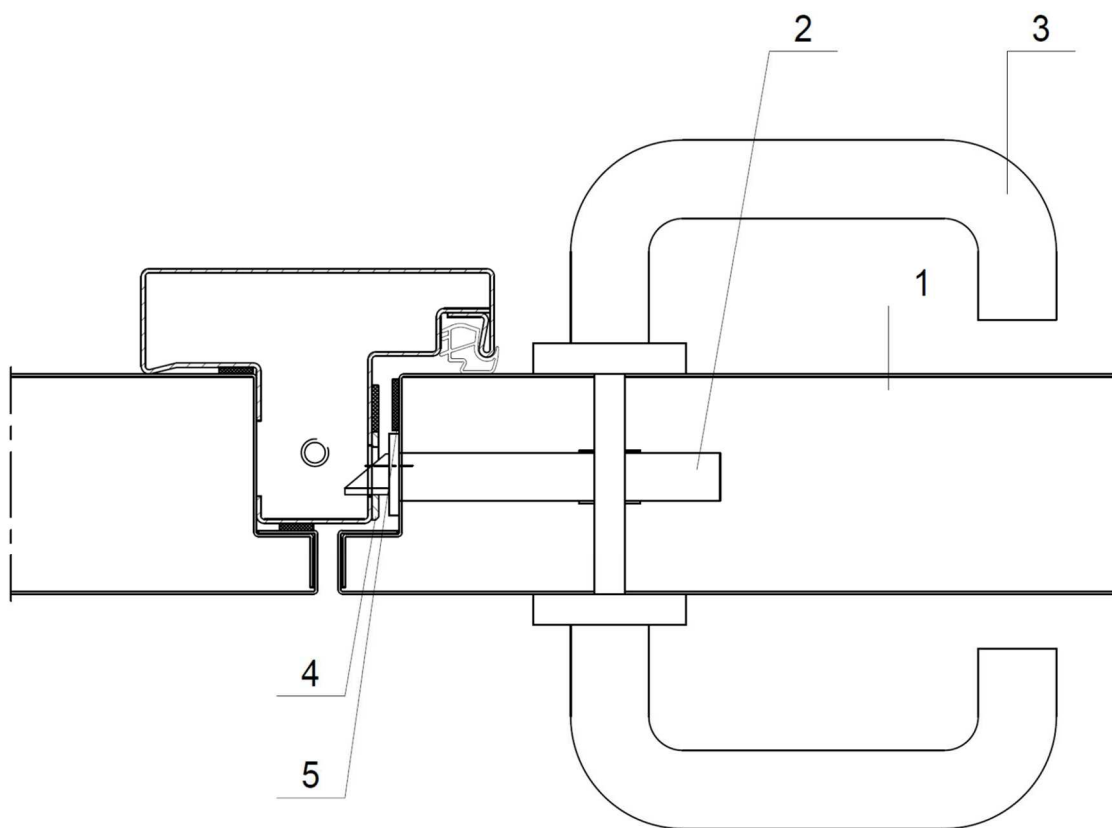


OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Wypełnienie skrzydła
2	Zamek jednopunktowy
3	Klamka
4	Blacha zaczepowa zamka 2÷3 mm
5	Uszczelka pęczniąca 15x2 mm

Rys. 2 Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe DFM DS 120

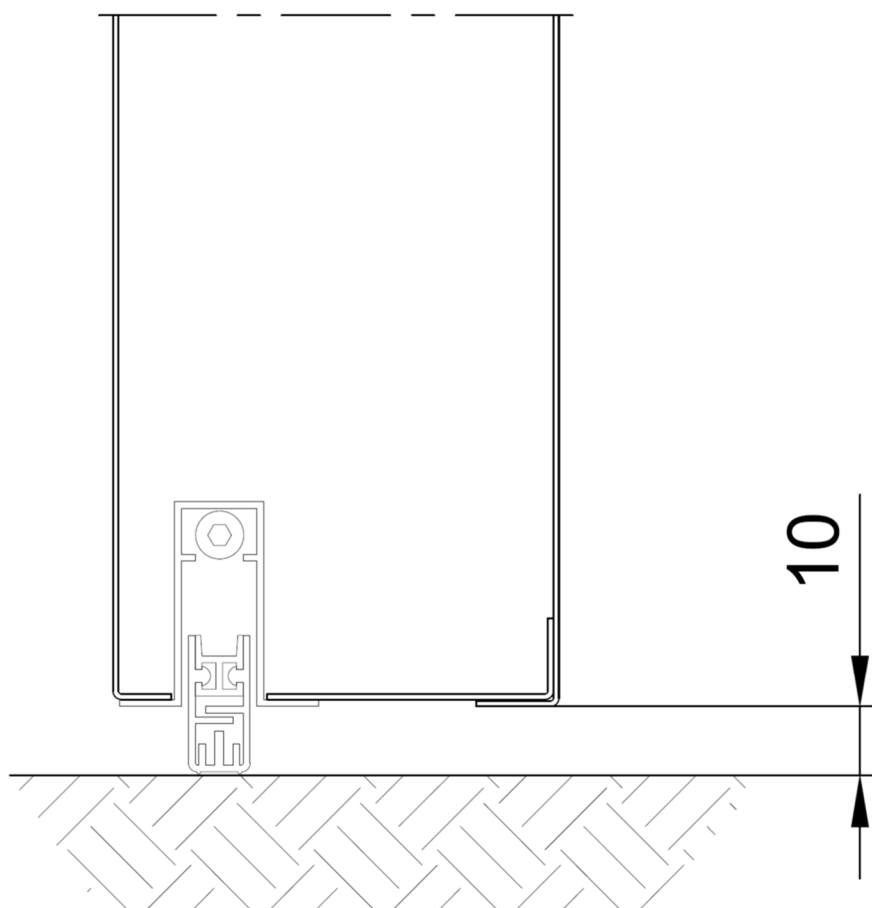


Rys. 3 Detal listwy opadającej w przypadku drzwi akustycznych i/lub dymoszczelnych i/lub zewnętrznych

7.3. Montaż okuć

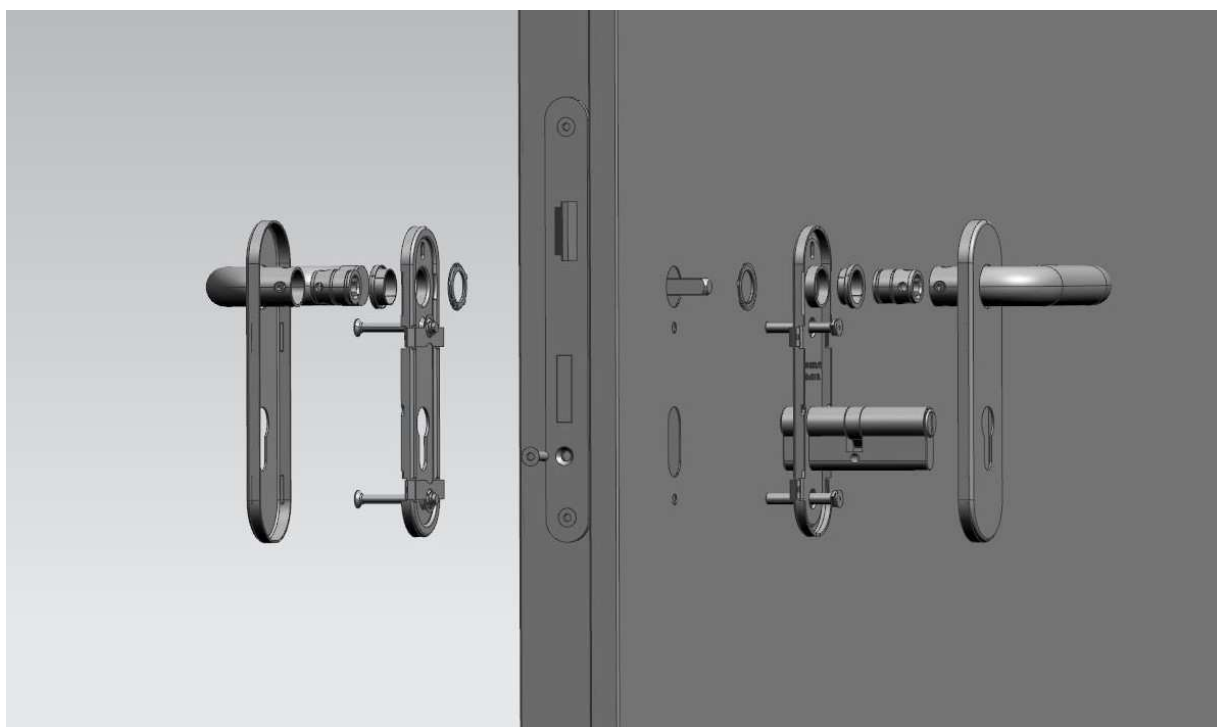


Rys. 4 Schemat montażu okuć.

7.4 Rodzaje ościeżnic

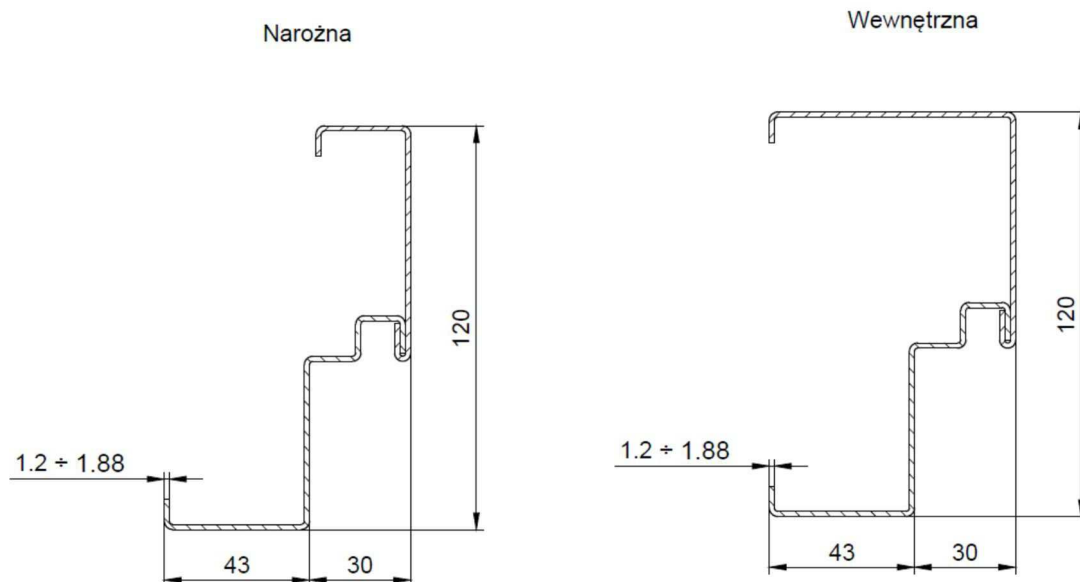

Rys. 5 Rodzaje ościeżnic drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych systemu DFM DS 120


7.5 Detale montażu

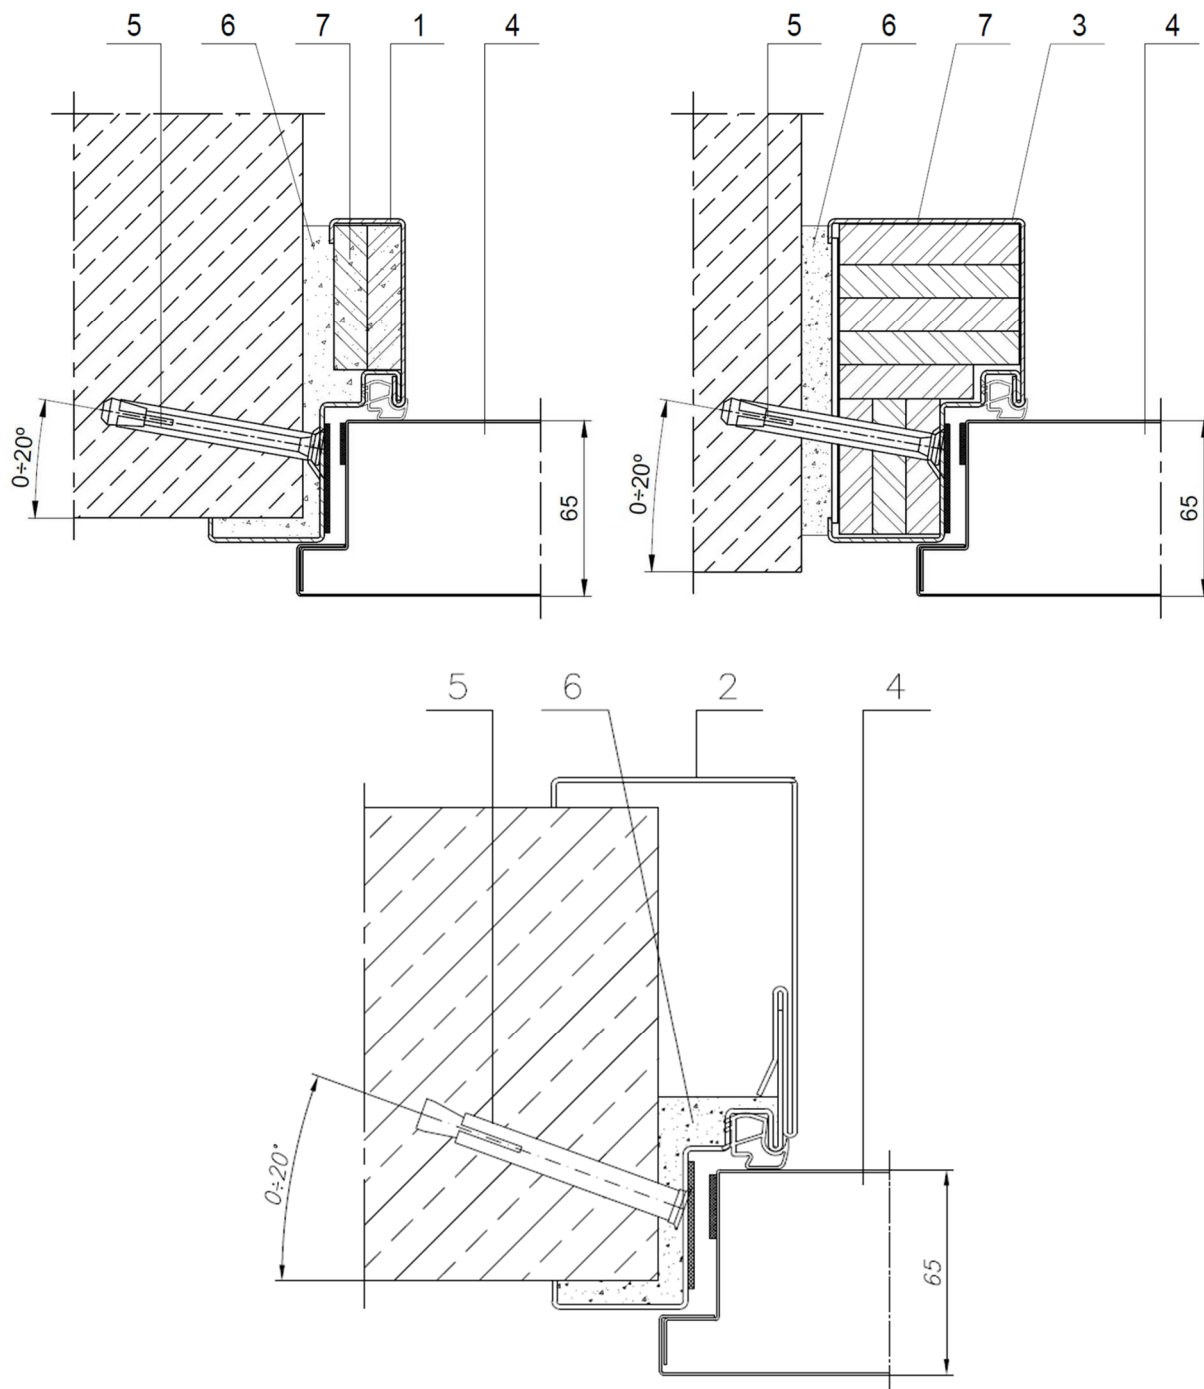


OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Ościeżnica narożna
2	Ościeżnica obejmująca
3	Ościeżnica wewnętrzna
4	Skrzydło drzwiowe drzwi DFM DS 120

5	Kotwa stalowa Ø10 x min. 92 mm
6	Zaprawa cementowo - wapienna, cementowa, gipsowa lub klej do płyt gipsowo-kartonowych
7	Płyty gipsowo-kartonowe typ A lub F, grubość 9,5+12,5 mm lub wypełnienie zaprawą

Rys. 6 Detal montażu drzwi stalowych, jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych rozwieranych systemu DFM DS 120

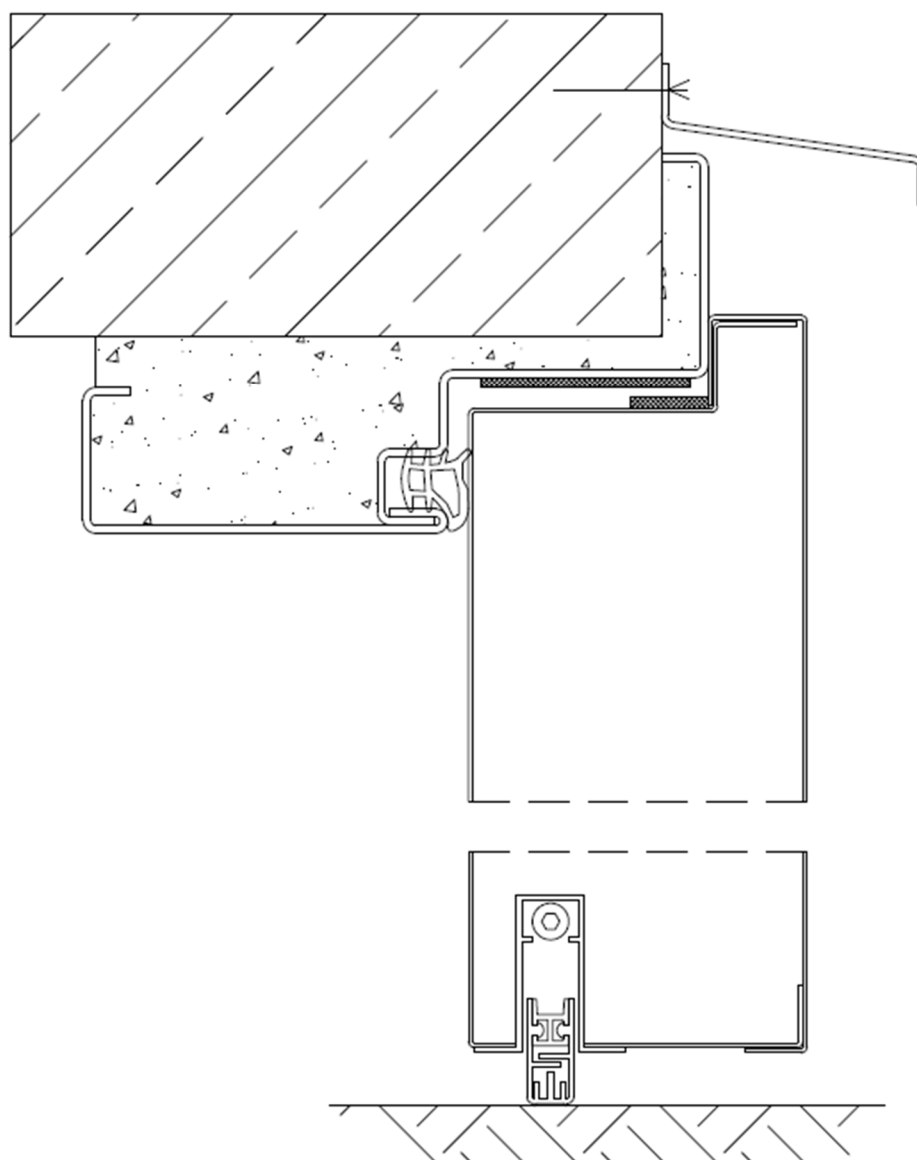

Rys. 7 Detal montażu okapnika w drzwiach zewnętrznych

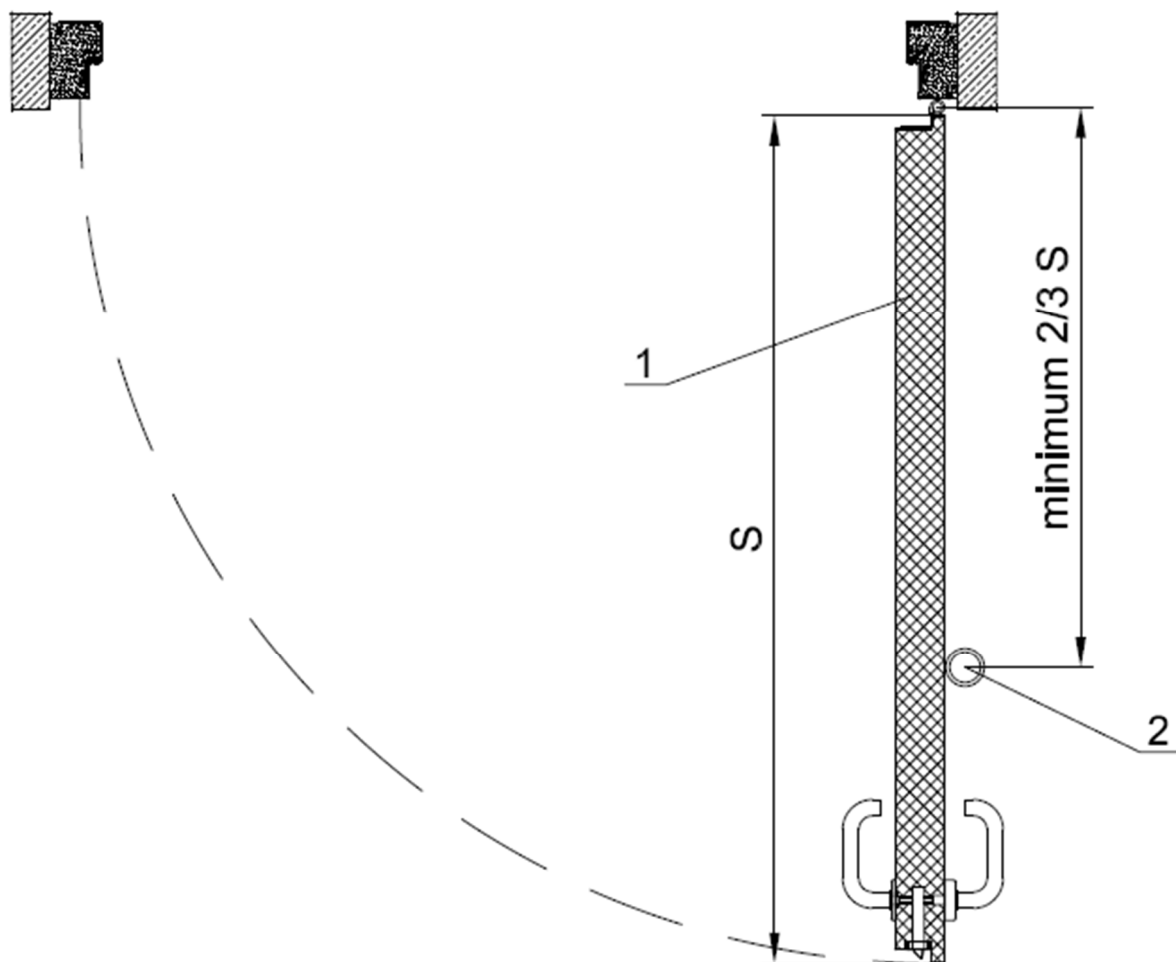

OZNACZENIE	
Nr	DETAL
1	Skrzydło drzwiowe
2	Odbojnik podłogowy

Rys. 8 Detal montażu odbojnika podłogowego

ZAŁĄCZNIK NR 1: SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**CZYSZCZENIE**

Do pielęgnacji powierzchni lakierowanych należy stosować środki do tego przeznaczone. Nie wolno używać rozpuszczalników i środków żrących lub innych, pod wpływem których powłoka malarska może wejść w reakcję chemiczną. Do czyszczenia powierzchni lakierowanych proszkowo należy używać miękkich materiałów. Nie stosować żadnych materiałów ściernych lub mogących naruszyć lub zniszczyć powierzchnię i strukturę powłoki malarskiej. Przed zastosowaniem nowego środka należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Po przemyciu części ruchomych np. zawiasy, język zamka, ramię samozamykacza należy je ponownie przesmarować.

UŻYTKOWANIE

- Drzwi należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją przewidzianą w projekcie.
- Nie należy blokować zamykania się skrzydeł poprzez wkładanie elementów (klinów, klocków itp.) pomiędzy skrzydło a ościeżnicę.
- Należy zapewnić swobodne otwieranie skrzydeł – tak, aby żadne obce elementy nie dostały się pod skrzydło.
- Otwieranie skrzydła biernego odbywa się poprzez odblokowanie rygla, pociągając dźwignią do położenia poziomego i otwarcie skrzydła poprzez jego popchnięcie.
- Niedopuszczalne jest otwieranie skrzydła biernego za dźwignię rygla ani też podnoszenie dźwigni powyżej położenia poziomego – grozi to zerwaniem dźwigni.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania drzwi należy skontaktować się z serwisem DFM Polska sp. z o.o. lub z autoryzowanym serwisem.
- W celu prawidłowej pracy samozamykacza /-y nie należy wspomagać (popychać ręcznie) samoczynnego zamykania się skrzydeł.
- Regulację samozamykaczy należy przeprowadzać (poza obowiązkowymi przeglądami), gdy wystąpią zmiany temperatury otoczenia, lub zmiany ulegną czynniki mające wpływ na siłę zamykania - np. uruchomienie systemu wentylacji mechanicznej.
- Nie należy użytkować drzwi, jeżeli stwierdzi się poluzowane elementy wyposażenia drzwi np. klamka, zamek, samozamykacz, elektrozaczepek.
- Drzwi dwuskrzydłowe muszą mieć zamontowaną w posadzce tuleję rygla – jej brak może doprowadzić do uszkodzenia skrzydła drzwiowego. Usterki powstałe na skutek braku tulei lub braku możliwości jej montażu nie podlegają gwarancji.
- W przypadku drzwi wyposażonych w listwy samo-opadające, posadzka w obrębie pracy listwy musi być gładka, w poziomie, utrzymywana bez zanieczyszczeń; usterki spowodowane brakiem spełnienia tych warunków nie są objęte gwarancją.

NAPRAWY

Wszelkie naprawy dostarczonych elementów muszą być wykonywane przez serwis DFM Polska sp. z o.o. lub ekipy serwisowe posiadające autoryzację DFM Polska Sp. z o.o. W przeciwnym wypadku DFM Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrób, a użytkownik traci prawa do gwarancji na zamontowany wyrób.

Powyższy zapis odnosi się również do modyfikacji, demontaży i ponownych montażu dostarczonych wyrobów z zastrzeżeniem że prace mogą być wykonane jedynie przez dostawcę wyrobów.